

## T800称重显示仪

- 21世纪网络型智能化称重仪表
- LCD显示器, 可视尺寸: 120x90mm
- 全中文显示操作界面
- TraxDSP数字滤波技术
- 1,000个车号皮重存储
- 用户可以定义项目名称, 进行分项累计
- 称重数据存储多达10,000组数据
- 称重数据浏览功能, 随时可以补打计量单
- 根据任意时间段打印和汇总称重数据, 分项累计功能
- 可外接标准PS/2键盘
- 2个串行口: RS232/RS485/20mA电流环, 可分别连接计算机和大屏幕等外设
- 并行接口: 接打印机
- 网络接口: 以太网接口, 用于联网和数据传输
- 输入/输出点: 3个输入, 2个输出
- 多种打印格式/支持多种打印机
- 配套专用T800隔离套件, 全面提升数字式汽车衡系统抵抗二次雷击、电源浪涌及电源故障的性能。



## 数字式传感器

- 准确度等级: OIML C3
- 完全数字量输出
- 对线性、温度、蠕变、滞后能进行个性化数字补偿, 保证卓越的计量特性
- 自动化生产, 质量稳定可靠
- 内部自检, 故障自诊断
- 适用多种环境, 防潮、防腐、防二次雷击、抗射频干扰



# 数字式电子汽车衡



## SCS/ZCS-D

- 模块化、标准化、系列化
- 数字传感器, 计量性能优越
- 抗干扰, 防二次雷击
- 大屏中文菜单, 操作方便
- 接口网络化, 方便企业联网

[www.mtchina.com](http://www.mtchina.com)

访问网站, 获得更多信息

## 先进的数字传感器, 智能化称重仪表 环境适应性强, 准确度高, 稳定性好

### 梅特勒-托利多

工业/商用衡器及系统  
地址: 江苏省常州市常锡路111号  
电话: 0519-6642040  
传真: 0519-6641991  
E-mail: ad@mt.com

实验室/过程检测/包装检测设备  
地址: 上海市桂平路589号  
电话: 021-64850435  
传真: 021-64853351  
E-mail: mtcs@public.sta.net.cn

北京办事处  
电话: 010-68045557  
传真: 010-68046921

上海办事处  
电话: 021-64950670  
传真: 021-64850730

天津办事处  
电话: 022-23268844  
传真: 022-23268484

大连办事处  
电话: 0411-83683535  
传真: 0411-83683030

武汉办事处  
电话: 027-85712526  
传真: 027-85712526-17

杭州办事处  
电话: 0571-85271878  
传真: 0571-85271858

西安办事处  
电话: 029-87203500  
传真: 029-87203501

长春办事处  
电话: 0431-8963162  
传真: 0431-8964307

青岛办事处  
电话: 0532-85768231  
传真: 0532-85766382

昆明办事处  
电话: 0871-3156835  
传真: 0871-3154843

成都办事处  
电话: 028-87711295  
传真: 028-87711294

重庆办事处  
电话: 023-62955089  
传真: 023-62955087

贵阳办事处  
电话: 0851-5820050  
传真: 0851-5820050

广州办事处  
电话: 020-38886621  
传真: 020-38886975

厦门办事处  
电话: 0592-2070609  
传真: 0592-2072086

哈尔滨办事处  
电话: 0451-53009858  
传真: 0451-53009855

乌鲁木齐办事处  
电话: 0991-3713063  
传真: 0991-3719404

攀枝花办事处  
电话: 0812-2903358  
传真: 0812-2903378

秦皇岛办事处  
电话: 0335-8054230  
传真: 0335-8054345

郑州办事处  
电话: 0371-65628818  
传真: 0371-65629020

南京办事处  
电话: 025-86898266  
传真: 025-86898267



Hi-134497-R5 Printed in P. R. China 2006/04

METTLER TOLEDO



# SCS/ZCS-D数字式电子汽车衡

## 精确，高效，性能稳定

梅特勒-托利多(常州)称重设备系统有限公司SCS/ZCS-D系列数字式电子汽车衡，采用当今世界最先进的数字式称重传感器(DigiTOL PowerCell)和21世纪网络型智能化称重仪表而设计的全电子模块化汽车衡。数字式称重传感器采用数字技术，能对温度系数、非线性、滞后和蠕变等进行自动数字化补偿；仪表采用点阵式液晶大屏显示，中文菜单提示，用户操作方便，功能丰富，存储功能强；秤台结构采用U形截面的冷弯型钢组焊，整体刚度、抗扭性能及台面的局部刚度都有很大的提高；秤台设计模块化、标准化、系列化，可以自由组合成多种规格。系统设计具有防二次雷击功能。整个汽车衡系统环境适应性强，计量性能优越，准确度高，长期稳定性好，安装调试维护方便。广泛应用于冶金、矿山、机械、化工、港口及公路货站等行业，是各类载重汽车理想的称重计量设备。


整个系统可选配打印机、大屏幕显示器、计算机、称重管理软件、复合型防爆套件等选配件，以扩展相应的功能。

### 结构功能特点

- 模块化、系列化秤台，多单元组合
- 数字式传感器，精度等级C3
- 不锈钢全密封柱式传感器，防水防腐能力强
- 数字信号远距离传输
- 具有防二次雷击功能
- 温度、线性、蠕变、滞后自动补偿
- 数字显示毛重、净重、皮重
- 动态、欠载和超载等状态指示
- 用户可自定义项目名称，进行分项累计
- LCD大屏显示，全中文操作界面
- 故障自动诊断功能
- 更换数字式传感器，仪表免标定
- 称重数据存储10000组数据
- 支持以太网，方便用户管理

### 技术指标

准确度等级	Ⅲ	
称量范围	30~150t	
秤台组合长度	7~24m	
信号最大传输距离	280m	
工作电源	电压	87~264VAC
	频率	50Hz
相对湿度	<95%	
工作温度	仪表	-10~+40℃
	传感器	-40~+55℃

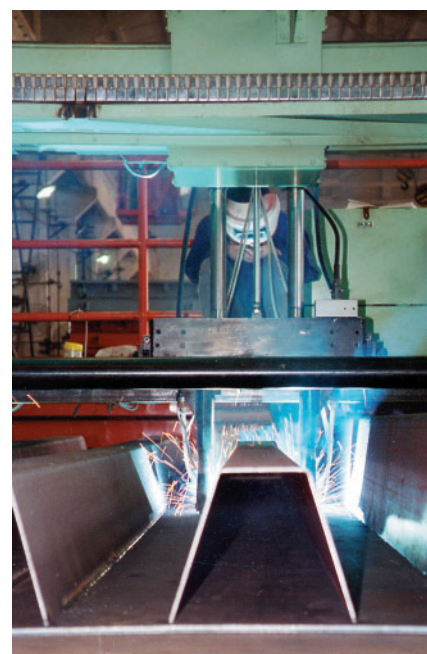


### 规格型号

型号	SCS-30D ZCS-30D	SCS-50D ZCS-50D	SCS-60D ZCS-60D	SCS-80D ZCS-80D	SCS-100D ZCS-100D	SCS-120D ZCS-120D	SCS-150D ZCS-150D
最大秤量Max(t)	30	50	60	80	100	120	150
分度值d(kg)	10	20	20	20	20	20	20
台面尺寸: 宽x长(m)	优 选 规 格						
3x7	•						
3x10	•						
3x12	•	•	•				
3x14	•	•	•				
3x15	•	•	•	•	•		
3x16		•	•	•	•		
3x18		•	•	•	•	•	•
				•	•	•	•
				•	•	•	•
				•	•	•	•

注：台面尺寸和最大秤量可按用户要求定制

### 基坑形式

梅特勒-托利多汽车衡，由于其独特的平板式模块化秤台结构，可以使用户很方便地选择无基坑或浅基坑的安装形式

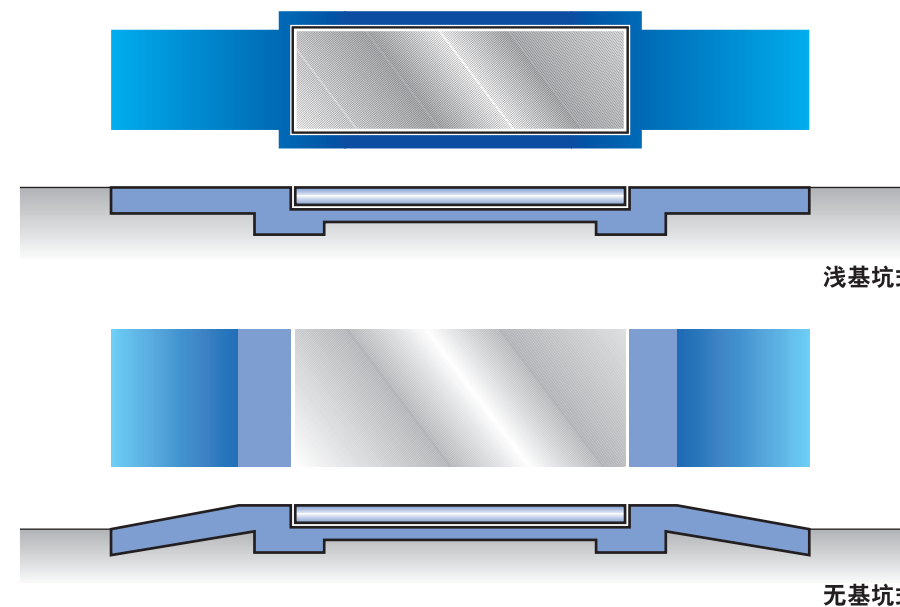

### 选配件

- 打印机
- 8662大屏幕显示器
- 计算机及ScaleWin® II / ScaleWin® NT 称重管理软件
- 复合型防爆套件

