


基坑形式

梅特勒-托利多汽车衡，采用独特的平板式模块化秤台结构，用户可以很方便地选择无基坑或浅基坑的安装形式



动态电子汽车衡

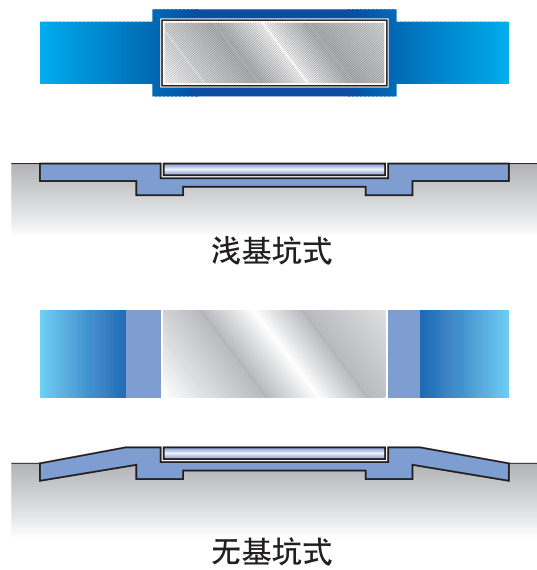

ZCU/SCU

- 动静两用称重
- 称量快速准确
- 操作维护方便
- 数据自动传输
- 故障实时报警

称量准确、快速，安装维护方便
工作效率显著提升

www.mtchina.com

访问网站，获得更多信息

梅特勒-托利多

工业/商用衡器及系统
地址：江苏省常州市常锡路111号
电话：0519-6642040
传真：0519-6641991
E-mail: ad@mt.com

实验室/过程检测/包装检测设备
地址：上海市桂平路589号
电话：021-64850435
传真：021-64853351
E-mail: mtcs@public.sta.net.cn

北京办事处
电话：010-68045557
传真：010-68046921

上海办事处
电话：021-64950670
传真：021-64850730

天津办事处
电话：022-23268844
传真：022-23268484

大连办事处
电话：0411-83683535
传真：0411-83683030

武汉办事处
电话：027-85712526
传真：027-85712526-17

杭州办事处
电话：0571-85271878
传真：0571-85271858

西安办事处
电话：029-87203500
传真：029-87203501

长春办事处
电话：0431-8963162
传真：0431-8964307

青岛办事处
电话：0532-85768231
传真：0532-85766382

昆明办事处
电话：0871-3156835
传真：0871-3154843

成都办事处
电话：028-87711295
传真：028-87711294

重庆办事处
电话：023-62955089
传真：023-62955087

贵阳办事处
电话：0851-5820050
传真：0851-5820050

广州办事处
电话：020-38886621
传真：020-38886975

厦门办事处
电话：0592-2070609
传真：0592-2072086

哈尔滨办事处
电话：0451-53009858
传真：0451-53009855

乌鲁木齐办事处
电话：0991-3713063
传真：0991-3719404

攀枝花办事处
电话：0812-2903358
传真：0812-2903378

秦皇岛办事处
电话：0335-8054230
传真：0335-8054345

郑州办事处
电话：0371-65628818
传真：0371-65629020

南京办事处
电话：025-86898266
传真：025-86898267



梅特勒-托利多始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因，产品的技术规格亦会受到更改。如遇上述情况恕不另行通知。梅特勒-托利多拥有产品的最终解释权。

Hi-128802-R1 Printed in P. R. China 2006/05

METTLER TOLEDO

ZCU/SCU动态电子汽车衡

称量准确、快速，安装维护方便

为满足用户称量频次高和不停车计量等要求而开发的整车动态电子汽车衡是梅特勒-托利多(常州)称重设备系统有限公司引进国外先进技术而开发的最新产品。该产品采用先进的传感器技术和具有网络连接功能的JAGXTREME称重仪表。当车辆匀速驶过秤台时，自动计算并显示车辆的真实重量，同时可将重量数据通过网络上传给用户计算机系统。由于称量时整车行驶在秤台上，车辆行驶速度对称量精度的影响比轴计量式的动态轴重衡小，因而可获得较高的动态称量精度。同时车辆亦可以停止在秤台上进行静态称量，其静态称量精度可达到贸易结算的要求。动态电子汽车衡实质上是动静两用电子汽车衡。

该产品秤台结构采用U形截面的冷弯型钢组焊，整体刚度、抗扭性能及台面的局部刚度都有很大的改进；秤台设计模块化、标准化、系列化，可以自由组合成多种规格以满足各类载重车辆的称重。整体结构合理；安装维护方便。

该系列电子汽车衡广泛应用于港口、货场、仓库码头、建筑工地和环保等批量物料的称重计量场合，大大提高工作效率，同时保证贸易结算的称量精度要求。

在公路管理系统，若配套动态电子汽车衡，可以检测车辆总重，限制超载车辆行驶，保证车辆安全运行，保证公路畅通。同时，又保护了公路路面，延长公路使用寿命。



技术指标

准确度等级	静态	Ⅲ
	动态	0.2、0.5级
称重方式		整车静态称重
		整车动态称重
车辆过衡速度		≤10Km/h
工作温度	称重控制仪	-10℃~+45℃
	秤台和称重传感器	-30℃~+65℃*
相对湿度		<95%
工作电源	电压	220AVC
	频率	50Hz

注：根据用户特殊需要可定制到-40℃。

规格型号

型号	ZCU-30 SCU-30	ZCU-50 SCU-50	ZCU-60 SCU-60	ZCU-80 SCU-80	ZCU-100 SCU-100	ZCU-120 SCU-120	ZCU-150 SCU-150
最大秤量Max(t)	30	50	60	80	100	120	150
分度值d(kg)	10	20	20	20	20	20	50
台面尺寸:宽x长(m)	优 选 规 格						
3.4x14	•	•	•				
3.4x16	•	•	•				
3.4x18		•	•	•	•	•	•
3.4x21						•	•

注：台面尺寸可按用户要求定制。



系统功能

- 标准仪表配置：JAGXTREME-B
- 传感器：柱式传感器，精度等级C3
- 双荧光显示窗
- 动态/静态称重手动切换
- 数据自动发送
- 实时故障自诊断功能(超载、秤不稳定等)
- 支持以太网，方便用户管理
- 500个车号/皮重存储(静态称重)
- 50种货物累计(静态称重)
- 车号/皮重累计汇总(静态称重)
- 货物累计汇总(静态称重)
- 动态、欠载和超载等状态指示
- 不锈钢全密封柱式传感器，防水防腐能力强
- 专利设计的自稳定摇柱传感器结构，长期稳定性好
- 两个串行口：RS232、20mA电流环和RS-422/RS485

选购件

- 打印机
- 计算机
- 8662大屏幕显示器
- ScaleWin II称重管理软件
- 自动称重控制及管理系统
- 电源浪涌保护器
- 防滑套件

