

## 我们的服务理念 致力于客户业务的成功

近百年来，梅特勒-托利多向工业及实验室持续不断地提供创新的产品，我们致力于为客户提供精确的应用解决方案，使我们成为市场领导品牌。



### 正常运行时间

每分钟都需要保证正常运行。这意味着需要防止出现设备停机、零部件故障和磨损问题。



### 性能

通过定期采取预防性维护措施，可取得始终准确的结果、避免意外停机和节省成本。



### 合规性

为了操作符合计量标准的称重设备，需要制定书面测试流程和拥有获得认可的校准证书。



### 专业知识

确保您在测量技术、法规与应用方面得到培训和指导。


## METTLER TOLEDO Service

- 无论您在哪里，我们都能快速地响应
- 我们提供的服务全国统一且方便、快捷
- 我们的技术专家熟知当地的行业规范和标准
- 我们关注传递高质量的服务

[www.mt.com/cn-Filling-as](http://www.mt.com/cn-Filling-as)

访问网站，获得更多信息

# GZX全自动灌装线

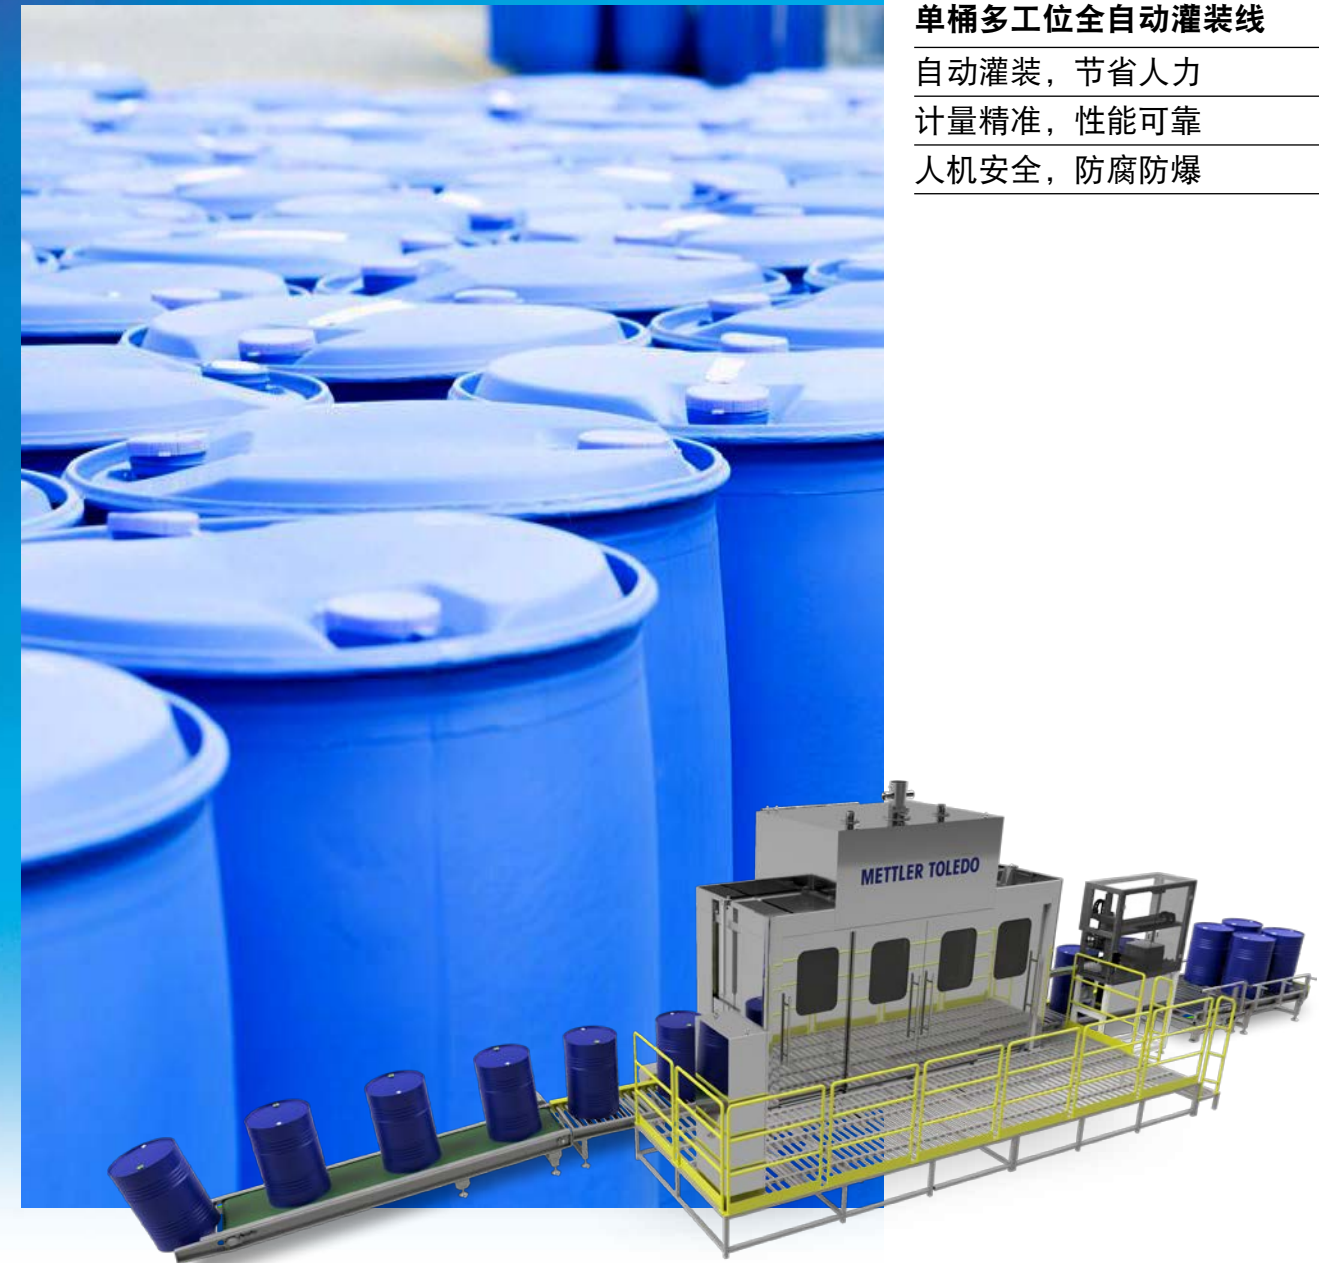

### 单桶多工位全自动灌装线

自动灌装，节省人力

计量精准，性能可靠

人机安全，防腐防爆

## 安全，可靠，灵活 提升效率，减少人工

### 梅特勒-托利多 METTLER TOLEDO

地址：江苏省常州市新北区太湖西路111号  
邮编：213125  
传真：0519-86641991  
地址：上海市桂平路589号  
邮编：200233  
传真：021-64853351  
E-mail: [ad@mt.com](mailto:ad@mt.com)

梅特勒-托利多始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因，产品的技术规格亦会受到更改。如遇上述情况，恕不另行通知。  
Printed in P. R. China 2020/03



官方微信 MT-Official

METTLER TOLEDO

# 我们提供 全自动灌装解决方案

梅特勒-托利多在液体物料的灌装、计量、数据处理等方面，拥有先进的技术和丰富的经验，结合用户特定的工作环境和生产工艺，能够为用户“度身”提供一整套完美的计量灌装解决方案；GZX系列全自动灌装机适用于化工行业，有特殊要求及不间断灌装的场合，保护人体健康，降低劳动强度；系统也可以集成其他附加功能：如自动打标/贴标、通讯/打印灌装数据、充氮、自动码垛、自动托盘库等等。



## 安全，可靠

针对易燃易爆或有毒液体，可选配多种安全防护保护

- 带安全连锁保护的封闭灌装小屋
- 防爆电气元器件
- 静电接地连锁(钢桶)
- 灌装溢料连锁保护
- 集气抽风保护
- 防滴漏保护


## 计量准确，流程控制

采用Siemens S7系列PLC控制整个灌装、输送及后道辅助流程，配合MT过程称量仪表及称重模块实现准确计量，精准控制



## 机械寻址，同步作业

采用机械抱桶机构自动寻找桶口，多个工位同步实现全自动开盖，充氮，灌装，紧盖，压防水盖等动作，最大程度提升整体分装效率；完美解决亮光桶、盖桶颜色相近的应用场景，具有更广的适用性。

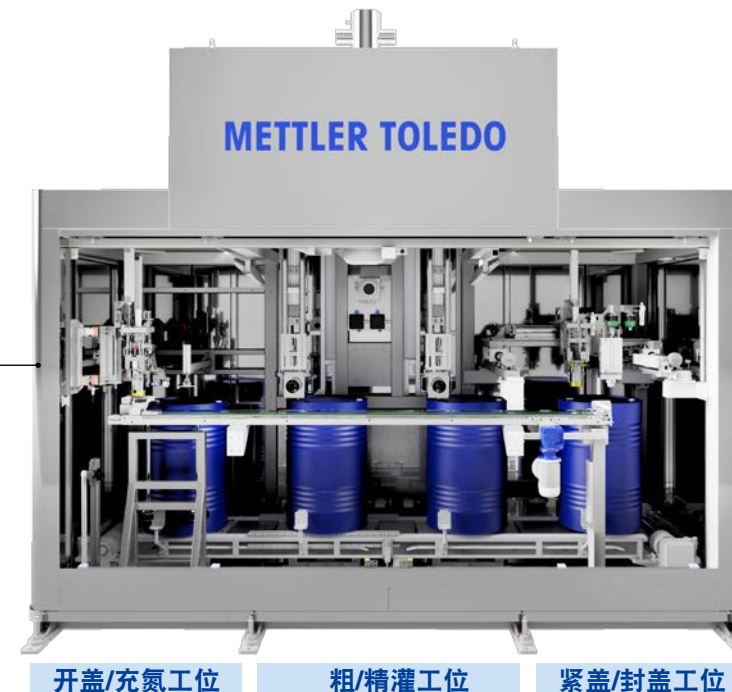

开盖/充氮工位


粗/精灌工位

紧盖/封盖工位



## 自动，高效

自动防水盖理盖机，单次最大存盖量高达500只防水盖

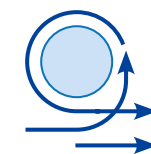

## 灵活

自动分桶装置，便于多桶码垛输送