

我们的服务理念 致力于客户业务的成功

近百年来，梅特勒-托利多向工业及实验室持续不断地提供创新的产品，我们致力于为客户提供精确的应用解决方案，使我们成为市场领导品牌。



可靠的服务 确保您的业务一帆风顺

按您的不同需求定制的全系列售后服务计划，帮助您避免设备故障，提升设备使用效率。



法规遵从



专业知识



性能保证



正常运行

METTLER TOLEDO Service

- 无论您在哪里，我们都能快速地响应
- 我们提供的服务全国统一且方便、快捷
- 我们的技术专家熟知当地的行业规范和标准
- 我们关注传递高质量的服务

www.mt.com/cn-Filling-as

访问网站，获得更多信息

梅特勒-托利多 METTLER TOLEDO

地址：江苏省常州市新北区太湖西路111号
邮编：213125
传真：0519-86641991
地址：上海市桂平路589号
邮编：200233
传真：021-64853351
E-mail: ad@mt.com

梅特勒-托利多始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因，产品的技术规格亦会受到更改。如遇上述情况，恕不另行通知。
Printed in P. R. China 2019/08



GZX全自动灌装线



托盘式全自动灌装线

自动灌装，节省人力
计量精准，性能可靠
人机安全，防腐防爆

安全，可靠，灵活 提升效率，减少人工

METTLER TOLEDO


我们提供 全自动灌装解决方案

梅特勒-托利多在液体物料的灌装、计量、数据处理等方面，拥有先进的技术和丰富的经验，结合用户特定的工作环境和生产工艺，能够为用户“度身”提供一整套完美的计量灌装解决方案；GZX系列全自动灌装机适用于化工行业，有特殊要求及不间断灌装的场合，保护人体健康，降低劳动强度；系统也可以集成其他附加功能：如自动打标/贴标、通讯/打印灌装数据、充氮、自动码垛、自动托盘库等等。



视觉识别

视觉寻址采用机器视觉技术，利用图像处理以及模式识别的方法精确定位所采集图像中灌装口的坐标位置，然后通过中央控制系统实现喷枪的精确移动。

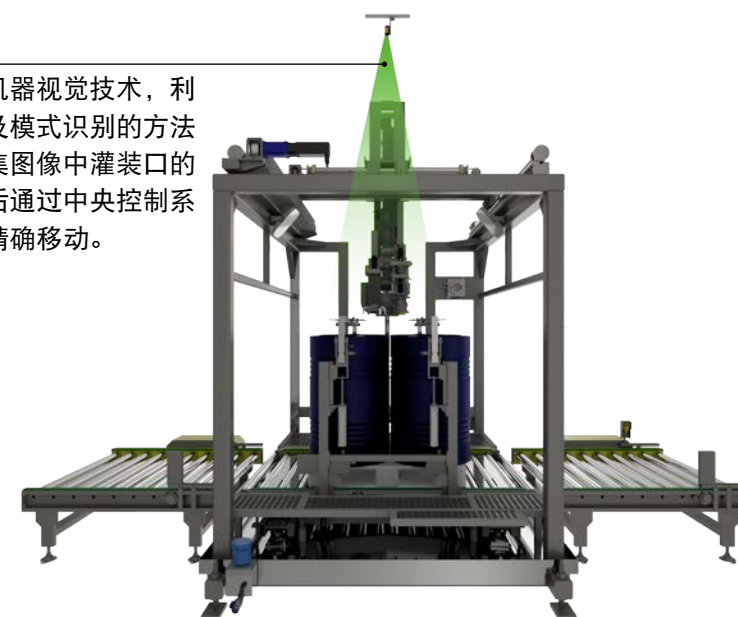

安全，可靠

针对易燃易爆或有毒液体，可配置多种安全防护保护

- 带连锁保护密闭灌装小屋
- 防爆电气元器件
- 静电接地连锁(钢桶)
- 灌装溢料连锁保护
- 集气抽风保护
- 防滴漏保护



灵活，兼容

该灌装线可适用于4桶托盘输送的200L钢制桶、塑料桶或是IBC吨桶，同时可配置多路灌装喷枪对应多种物料在同一工位工作。

计量准确，流程控制

采用Siemens S7系列PLC控制整个灌装、输送及后道辅助流程，配合MT过程称量仪表及称重模块实现准确计量，精准控制。

