

## 功能特点

### 系统配置

- CPU: 32位RISC, Motorola PowerPC
- 嵌入式Linux操作系统
- 16M DOC电子硬盘
- 16M SDRAM
- 支持全套网络协议(FTP/PPP/UDP/...)
- 10,000条商品资料
- 100个商品组
- 20种可编程标签格式

### 显示

- 双面负像液晶显示
- 五位重量显示
- 五位皮重显示
- 六位单价显示
- 六位总价显示
- 十二位汉字点阵显示
- 高亮度背光,多种对比度可调

### 打印机

- 全不锈钢热敏打印机
- 可打印标签和收据
- 打印速度: 100mm/s
- 立式出纸机构,换纸方便快捷
- 易于清洁打印头

### 功能


- 预包装功能
- 操作员功能
- 多时段特价
- 实时打折
- 取消及退货功能
- 第二标签打印
- 营养表、成分表打印

### 标签

- 宽度: 40mm~62mm
- 长度: 25mm~102mm
- 标签外径: 120mm
- 标签内径: 40mm
- 收据内径: 11mm或40mm

### 接口

- Ethernet(TCP/IP)
- 钱箱接口
- PS/2 IBM 标准键盘
- USB(可选)
- 扫描枪(可选)
- PCMCIA(可选)

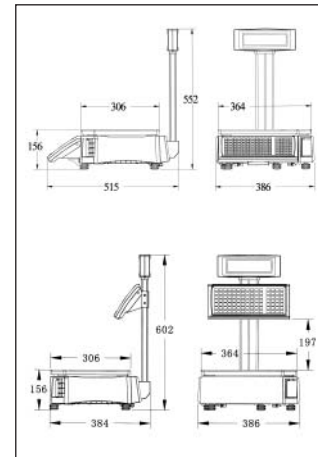

## 产品规格

RL10-□□ □□

- 06:** 3/6kg
- 15:** 6/15kg
- 30:** 15/30kg
- EC:** 平台式(无立杆显示)
- ET:** 立杆式
- EU:** 键盘抬升式

量程	3kg / 6kg	6kg / 15kg	15kg / 30kg
分度值	1g / 2g	2g / 5g	5g / 10g
最小称量	20g	40g	100g

# 标签打印计价秤



## RL10

- 全中文用户界面
- 开放的LINUX操作平台
- 超强的网络功能
- 数字化称重模块
- 远程诊断及系统维护



时尚IT技术和MT称重技术的完美结合  
超强网络功能，实现远程管理

[www.mtchina.com](http://www.mtchina.com)

访问网站，获得更多信息

### 梅特勒-托利多

#### 工业/商用衡器及系统

地址: 江苏省常州市常锡路111号  
电话: 0519-6642040  
传真: 0519-6641991  
E-mail: ad@mt.com

#### 实验室/过程检测/包装检测设备

地址: 上海市桂平路589号  
电话: 021-64850435  
传真: 021-64853351  
E-mail: mtcs@public.sta.net.cn

#### 客户互动中心

技术服务热线: 4008-878-989  
销售咨询热线: 4008-878-788  
客户关怀热线: 4008-878-686

北京办事处  
电话: 010-68045557  
传真: 010-68046921

上海办事处  
电话: 021-64950670  
传真: 021-64850730

天津办事处  
电话: 022-23268844  
传真: 022-23268484

大连办事处  
电话: 0411-83683535  
传真: 0411-83683030

武汉办事处  
电话: 027-85712526  
传真: 027-85712526-17

杭州办事处  
电话: 0571-85271878  
传真: 0571-85271858

西安办事处  
电话: 029-87203500  
传真: 029-87203501

长春办事处  
电话: 0431-8963162  
传真: 0431-8964307

青岛办事处  
电话: 0532-85768231  
传真: 0532-85766382

昆明办事处  
电话: 0871-3156835  
传真: 0871-3154843

成都办事处  
电话: 028-87711295  
传真: 028-87711294

重庆办事处  
电话: 023-62955089  
传真: 023-62955087

贵阳办事处  
电话: 0851-5820050  
传真: 0851-5820050

广州办事处  
电话: 020-38886621  
传真: 020-38886975

厦门办事处  
电话: 0592-2070609  
传真: 0592-2072086

哈尔滨办事处  
电话: 0451-53009858  
传真: 0451-53009855

乌鲁木齐办事处  
电话: 0991-3713063  
传真: 0991-3719404

攀枝花办事处  
电话: 0812-2903358  
传真: 0812-2903378

秦皇岛办事处  
电话: 0335-8054230  
传真: 0335-8054345

郑州办事处  
电话: 0371-65628818  
传真: 0371-65629020

南京办事处  
电话: 025-86898266  
传真: 025-86898267

ISO 14001  
ISO 9001

梅特勒-托利多始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因，产品的技术规格亦会受到更改。如遇上述情况恕不另行通知。梅特勒-托利多拥有产品的最终解释权。

RT-156251-R2 Printed in P. R. China 2006/07

METTLER TOLEDO



# RL10系列条码打印计价秤

## 方便、可靠、高效、耐用

- 全中文用户界面
- 开放的LINUX操作平台
- 超强的网络功能
- 数字化称重模块
- 远程诊断及系统维护
- 海量存储



### 高精度的数字化称重模块

采用专利数字补偿技术设计的数字化称重模块，使得重量稳定速度更快，计量更为精确可靠，让您使用起来既放心又省心。

### 键盘抬升安装方式

键盘模块可以安装在立杆上，这样不但能够节省操作台的空间，还能让操作员的视线离显示屏最近，并且给顾客更多的亲切感，拉近与顾客的距离。

### 创新的键盘设计

融合多项专利技术设计的复合键盘，给您全新的触觉和视觉效果！首层为透明硅胶按键，手感舒适，即便您长时间操作也不觉得劳累。第二层为可擦写的预置键层，154个预置键，可以让您能够随时快速调出常用的商品资料，提高工作效率。底层为防水橡胶薄膜，令键盘更加经久耐用。您还可以随时取下键盘进行清洗，让秤永远保持干净整洁。



### 中文点阵的双面显示屏

双面负像的LCM液晶显示屏，可同时满足您和顾客的要求。高亮度的背光器，令显示内容无论何时何地都一样清晰易读。无论在操作中还是在配置秤时，您看到的所有提示均为中文，即便不用手册，也能应用自如。



### 抽屉式的全不锈钢热敏打印机

独特的抽屉式设计和出纸方向，不但符合人机工程原理，还使得更换标签和维护打印机等日常操作变得前所未有的简单、方便和快捷，最大程度地提高了电子秤的使用效率。

### 开放的标签格式自由编辑条码格式

方便易用的可视化标签设计软件，让您随心所欲设计出任意式样的标签。中英文混排输入字符，令您的标签更加美观大方。内置多种常用条形码类型，便于店内不同商品的分类管理。独有的条形码编辑功能，甚至可以让您自行编辑条形码的格式方便您对不同商品的分类管理。

