


快速，准确，简便的称重显示控制器

B520

特点:

- 高速软件滤波模型，极大的提高包装速度和精度；有效A/D可高达 337次/秒；内码达 100万；速度，精度的完美结合；
- 可不用PLC，独自完成一般的定值包装、含拍打，振实，散粮秤等功能；
- 用户的调试参数可以全部保存，掉电不丢失，必要时可恢复调试参数或出厂参数；
- 可存储10种配方，每个配方有单独的累计重量和累计包数；
- 可预置累计重量值或包数值，数据带断电保护；所有设置和配方掉电不丢失；
- 可设置的自动零跟踪和动态检测功能；
- 双串口：打印，通讯可以同时支持，支持 MODBUS 协议，可以方便的组网工作；
- 多个时间和时序设定功能，时序调整方便
- 提前量（空中飞料）自动修正功能；
- 专利的 TraxDSP™ 防震动滤波技术，另有可设置的限波频率，可有效防止由于秤体的振动带来的误差；

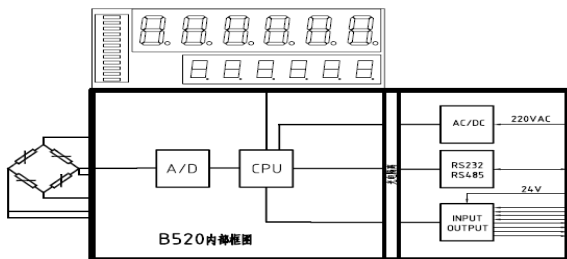

- | | |
|---------------|----------|
| 包装更 快速 | 高稳定的性能 |
| 控制更 准确 | 带保护的I/O口 |
| 操作更 简便 | 多模式的流程 |
| | 胜任各种工业场合 |

- B520仪表在传承 METTLER TOLEDO产品的优异性能基础上，在称量的速度和精度上有了极大的飞跃，有效解决各种包装中速度和精度问题，真正做到又快又准；
- 一键恢复功能：用户的调试参数可以保存，掉电不丢失，可以一键恢复；大大简化现场维护；
- 方便的调试工具，I/O测试板和模拟器方便流程测试和现场调试（选配件）

B520 是 METTLER TOLEDO
推出的新一代高性价比仪表
适用于各种包装场合


METTLER TOLEDO

称重显示控制器 (XK3124)

B520内部自带工作模式:

- PLC工作模式;
 - 散量秤工作模式;
 - 有称重斗工作模式;
 - 无称重斗工作模式;
- 检定分度: 6000 (XK3124), 超过一般计量仪表;
 - 所有输出口自带短路, 过流保护, 确保输出口可靠工作;
 - 8输入, 12输出控制, 可以适应大量非标准应用;

安装尺寸见图

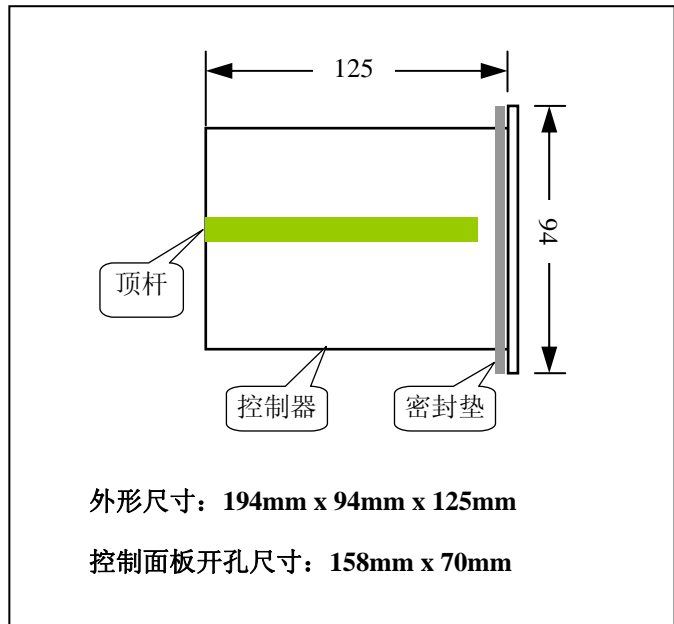

模式概述

工作模式	功能描述
PLC模式	三个预制点输出(快, 中, 慢三速加料); 称重完成输出信号; 可设置的超差判断; 可以控制切断阀; 可支持称量斗门就绪判断, 控制加料; 配合PLC实现各种称重控制流程, 也可独自实现简单的多速包装流程;
散量秤模式	支持出料控制, 进料控制(通过设置ACC); 进料情况下的最后一包控制; 出料的累计重量控制(最后两包自动分包调整); 带上下料位判断(可以分别控制加料和排料);
有称重斗模式	标准包装功能; 夹带, 松带判断; 带拍打功能, 可以设置拍打次数和拍打时间; 支持吨包模式的包装功能;
无称重斗模式	夹带后自动去皮; 可支持夹带到位判断; 到达设置重量后升平台; 粉料的拍打功能;

www.mtchina.com

访问网站, 获得更多信息

梅特勒-托利多

实验室/过程检测/包装检测设备
地址: 上海市桂平路589号
电话: 021-64850435
传真: 021-64853351
E-mail: mtcs@public.sta.net.cn

工业/商用衡器及系统
地址: 江苏省常州市常锡路111号
电话: 0519-6642040
传真: 0519-6641991
E-mail: ad@mt.com

乌鲁木齐办事处
电话: 0991-3713063
传真: 0991-3719404

攀枝花办事处
电话: 0812-2903358
传真: 0812-2903378

秦皇岛办事处
电话: 0335-8054230
传真: 0335-8054345

北京办事处
电话: 010-68045557
传真: 010-68046921

天津办事处
电话: 022-23268844
传真: 022-23268484

上海办事处
电话: 021-64950670
传真: 021-64850730

大连办事处
电话: 0411-83683535
传真: 0411-83683030

武汉办事处
电话: 027-85712526
传真: 027-85712526-17

杭州办事处
电话: 0571-85271878
传真: 0571-85271858

西安办事处
电话: 029-87203500
传真: 029-87203501

长春办事处
电话: 0431-8963162
传真: 0431-8964307

青岛办事处
电话: 0532-85768231
传真: 0532-85766382

昆明办事处
电话: 0871-3156835
传真: 0871-3154843

成都办事处
电话: 028-87711295
传真: 028-87711294

重庆办事处
电话: 023-62955089
传真: 023-62955087

贵阳办事处
电话: 0851-5820050
传真: 0851-5820050



广州办事处
电话: 020-87672621
传真: 020-87605243

厦门办事处
电话: 0592-2070609
传真: 0592-2072086

哈尔滨办事处
电话: 0451-53009858
传真: 0451-53009855

梅特勒-托利多始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因, 产品的技术规格亦会受到更改。如遇上述情况恕不另行通知。梅特勒-托利多拥有产品的最终解释权。

IN-135894-R5 Printed in P. R. China 2005/10