

BBA211系列台秤



BBA211

仪表低功耗设计

秤体容量3~300kg

Over/under检重功能

秤体设计耐用可靠



节能经济型台秤
满足简单检重应用

METTLER TOLEDO

适用于多种场合的 节能称重方案

BBA211台秤适用于单计重或检重应用。秤体设计牢固可靠，可应用于多种不同使用场合，如包装，收/发货，生产制造等。

低功耗设计使仪表在使用干电池的情况下可长时间连续工作(约450小时)。BBA211台秤以最佳的性价比提供给客户精确的称重。



仪表简单易操作

仪表外壳防护等级达到IP65，搭配4个按键，可实现多种多样的计重/检重功能。



技术参数


显示	6-digit LCD带白色背光 字高: 25mm	
计量认证分辨率	OIML Class III, 3000e	
非计量认证分辨率	6000d	
内分度	1/100'000	
电源	9VAC/DC适配器	
电池	3节1号碱性电池(连续工作约450小时) 铅酸充电电池(连续工作约200小时)	
外壳防护	仪表: IP65 秤体/传感器: IP65	
材质	仪表外壳: 塑料	秤体: 碳钢喷塑 秤盘: 不锈钢21CT 立杆: 碳钢喷塑
传感器	铝质	
应用/功能	简单称重, 检重, 单位转换	



标准配置

型号	秤体尺寸	最大容量							传感器线长
		3kg	6kg	15kg	30kg	60kg	150kg	300kg	
BBA211-5A	240 x 300mm								1 m
BBA211-5BA	305 x 355mm				30kg	60kg			2 m
BBA211-5CA	420 x 550mm					60kg	150kg	300kg	2 m
鉴定分度		1x3000e							
e		1g	2g	5g	10g	20g	50g	100g	
最小称量		20g	40g	100g	200g	400g	1000g	2000g	

例如：容量为3kg，秤体尺寸 240x300 mm -> BBA211-5A3，使用温度分为：-10°C~40°C

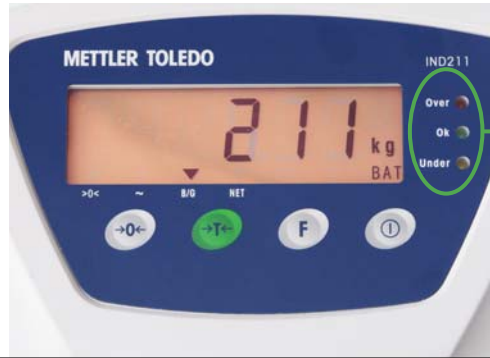

3色LED灯可提供可视化的检重报警功能。



醒目的背光液晶显示

BBA211仪表带有6位LED大液晶显示，字高25mm，白色背光，重量数据清晰易读。

高效节能

仪表电气部分采用低功耗设计，使用3节1号碱性电池可维持约450小时的连续工作。





铅酸充电电池套件，可连续工作约200小时。



秤体设计牢固可靠

秤体采用钢管焊接设计，牢固可靠，秤脚可调节高度确保台面水平，传感器采用6点限位保护。

台秤尺寸

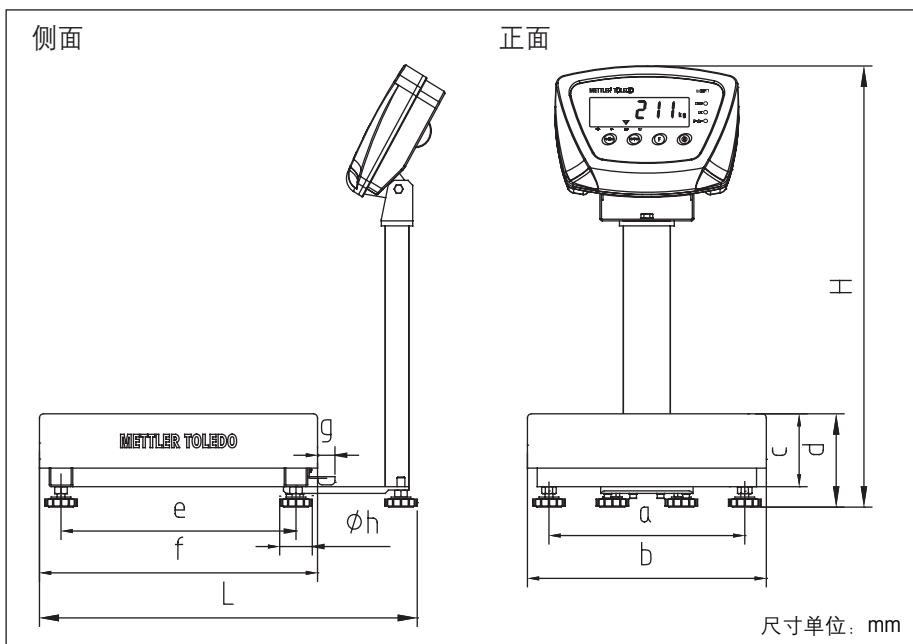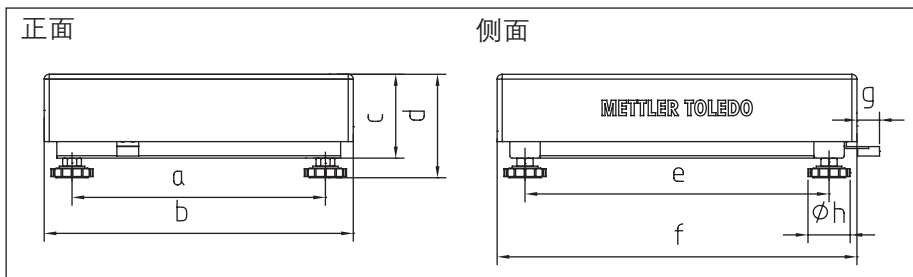

尺寸单位: mm

Model	a	b	c	d	e	f	g	h	L	H
PBA210-A...	175	240	67	88	251.5	300	21	42	428	≤528
PBA210-BA...	250	305	87	108	300	355	22	42	482	≤528
PBA210-CA...	365	420	108	128	495	550	22	42	677	≤848



www.mtchina.com

访问网站, 获得更多信息

梅特勒-托利多

工业/商用衡器及系统

地址: 江苏省常州市新北区太湖西路111号
邮编: 213125
电话: 0519-86642040
传真: 0519-86641991
E-mail: ad@mt.com

实验室/过程检测/产品检测设备

地址: 上海市桂平路589号
邮编: 200233
电话: 021-64850435
传真: 021-64853351
E-mail: ad@mt.com



北京分公司
电话: 010-58523688
传真: 010-58523689

天津分公司
电话: 022-23195151
传真: 022-23268484

西安分公司
电话: 029-87203500
传真: 029-87203501

哈尔滨分公司
电话: 0451-53009858
传真: 0451-53009855

杭州分公司
电话: 0571-85271808
传真: 0571-85271858

重庆分公司
电话: 023-62956058
传真: 023-62955087

成都分公司
电话: 028-87711295
传真: 028-87711294

贵阳分公司
电话: 0851-5820050
传真: 0851-5880814

广州分公司
电话: 020-38886621
传真: 020-38886975

厦门分公司
电话: 0592-2070609
传真: 0592-2072086

昆明分公司
电话: 0871-3156835
传真: 0871-3154843

南宁分公司
电话: 0771-5597782
传真: 0771-5597792

乌鲁木齐分公司
电话: 0991-3736253
传真: 0991-3719404

长春办事处
电话: 0431-88963162
传真: 0431-88964307

大连办事处
电话: 0411-83683535
传真: 0411-83683030

青岛办事处
电话: 0532-85768231
传真: 0532-85766382

烟台办事处
电话: 0535-6217068
传真: 0535-6217058

济南办事处
电话: 0531-86027658
传真: 0531-86027656

南京办事处
电话: 025-86898266
传真: 025-86898267

徐州办事处
电话: 0516-85936099
传真: 0516-85936100

上海办事处
电话: 021-64950022
传真: 021-64853351

宁波办事处
电话: 0574-87065371
传真: 0574-87065370

武汉办事处
电话: 027-85712292
传真: 027-83800051

长沙办事处
电话: 0731-2280150
传真: 0731-2280170

郑州办事处
电话: 0371-65628818
传真: 0371-65629020

深圳办事处
电话: 0755-83289920
传真: 0755-83289921