

工业称重终端



IND245

- 基本称重
- 车辆衡应用
- 检重
- 计数
- 峰值保持
- 动物称重



稳定可靠，性价比优越，应用丰富
IND245通用工业贸易结算仪表

METTLER TOLEDO

强大的功能 助您实现业务的成长

- 带背光的LCD显示屏，可调节对比度，方便在不同光照下使用
- 数字字母键盘轻松输入皮重和ID信息
- 用户可自定义自动操作
- 一键实现简单称重与应用之间的转换
- 实时操作提示，实现无错操作
- 有交流供电和电池版本供您选择

连接

两个选件插槽 支持丰富的通讯接口。通过串口，USB和以太网实现交易数据和ID文件的传输。离散I/O接口选件可直接控制外部设备。



人机界面

用户可访问修改仪表的时间，日期和显示屏对比度，还能重置计数器，也可浏览和清除累计。打印模板支持自定义编辑。用户还可设定报表的浏览和打印，同时提供维护诊断和分析日志功能。独有的快捷按键功能，实现在菜单上的快速切换。



数据管理

文件转移工具可通过网络或标准PC/笔记本电脑实现交易数据的传输。

便携

电池版本的IND245无需安装，方便在任意地点进行使用。大容量镍氢电池支持外部充电。




丰富的应用



车辆衡应用

临时ID(双向)模式, 永久ID(单向)模式。


- 最多存储200组永久ID和100组临时ID
- 可输入关于负载物的数据, 如卡车公司名称, 产品信息等
- 4,000条称重记录保存
- 支持永久ID交易重量累加

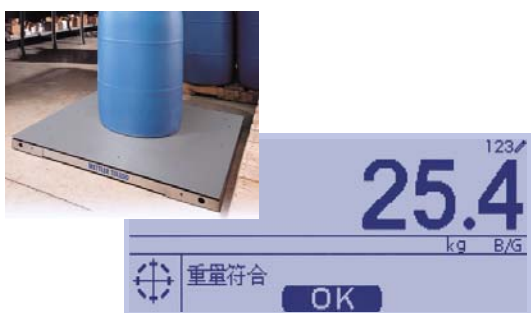

检重

将显示重量与目标值对比, 并显示对比结果。


- 3个区域—Under, OK和Over—SmartTrac图形化显示检重结果, 两种图形大小可选
- 最多可存储25组目标值, 四种便捷的目标值输入方式: Active, Quick Set, Target Table以及ID Recall
- 有重量保持定时器, 支持根据ID 进行重量累加
- 离散I/O选件板, 支持外部显示设备

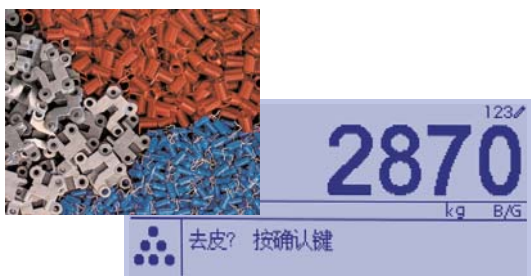

计数

Count-in和Count-out工作方式, 显示件数, 平均重量, 皮重和交易次数。支持可变样本和APW输入模式。

- ID表最多可存储99组, 支持根据ID累加数量
- 两种基本计数模式: 去皮-采样和采样-去皮; 支持APW输入
- 自动优化功能不间断的修正计数结果

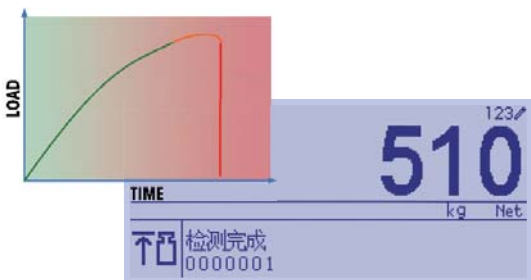

峰值保持

有单次称重和多次称重模式, 显示峰值重量。

- 多次称重模式下可浏览并打印最大, 最小和平均峰值重量
- 离散I/O选件板, 支持远程输入/输出控制



动物称重

计算用户自定义的采样时间内的平均重量。

- 可称量单头动物的平均重量, 或多头动物的平均总重
- 向远程显示设备进行连续或特殊连续输出
- 自动启动阈值设置及自动打印
- 离散I/O选件板, 支持远程输入/输出控制

技术指标

| | |
|-------------|---|
| 外壳规格(WxDxH) | 230mm x165.3mm x146.4 mm(不含支架和接头) |
| 外壳结构 | 普通型: 不锈钢, IP44防护等级 防尘型: 不锈钢, IP66防护等级 |
| 电源 | 100-240V AC 交流电源或NiMH 电池 |
| 电池 | 便携式, 外部充电 单传感器最多可连续使用30小时 4传感器最多可连续使用20小时 *充电器可选 |
| 安装 | 支架可选 |
| 显示 | 带背光的LCD显示屏, 像素: 240x96, 支持中文显示 |
| 秤台 | 模拟传感器 |
| 传感器 | 交流版本: 车辆衡专用版本, 最多支持8个350欧传感器 通用称重版本, 最多支持4个350欧传感器 电池版本: 最多支持4个350欧传感器 |
| 键盘 | 8个功能键, 4个导向键, 12个字母数字键, 开关键 |
| 存储器 | 电池备份内置存储器(标准); SD卡存储器(选件, 可保存最新60,000笔Alibi交易记录) |
| 应用 | 动物称重: 用户可自定义采样时间: 1-9.9秒; 称量单头动物的平均重量, 以及多头动物的平均总重, 支持离散I/O远程控制 计数: 两种基本计数模式: 去皮—采样和 采样—去皮; APW自动优化功能, 支持根据ID累加数量 称重: 3个区域, 最多25组目标值(若没有SD卡最多10组); SmartTrac 图形化显示称重结果, 图形大小可选 峰值保持: 有单次称重和多次称重模式。多次称重可显示最大, 最小和平均峰值重量, 可通过离散I/O选件板连接, 远程控制 车辆衡称重: 可存储200组永久皮重和100组临时皮重记录, 自动配置ID功能; 实现永久ID重量累加, 4000条称重记录保存 可扩充特殊应用的软件包, 如标签打印…… |
| 通讯选件 | 标准 COM1 RS-232(串口隔离保护, 可选) 选件插槽1 COM2 RS-232/485/20mA CL, 串口带隔离 COM2+D I/O RS-232/485/20mA CL, 串口带隔离, 离散I/O 2入4出 USB Device 类型 USB+D I/O Device类型, 离散I/O 2入4出 选件插槽2 以太网 TCP/IP, WiFi, Blue Tooth |
| 机构认证 | 中国: 规格: 0~6000d, 准确度等级 III |



www.mt.com

访问网站, 获得更多信息

梅特勒-托利多

工业/商用衡器及系统

地址: 江苏省常州市新北区太湖西路111号
邮编: 213125
电话: 0519-86642040
传真: 0519-86641991
E-mail: ad@mt.com

实验室/过程检测/产品检测设备

地址: 上海市桂平路589号
邮编: 200233
电话: 021-64850435
传真: 021-64853351
E-mail: ad@mt.com



北京分公司
电话: 010-58523688
传真: 010-58523699

天津分公司
电话: 022-23195151
传真: 022-23268484

西安分公司
电话: 029-87203500
传真: 029-87203501

哈尔滨分公司
电话: 0451-53009858
传真: 0451-53009855

杭州分公司
电话: 0571-85271808
传真: 0571-85271858

重庆分公司
电话: 023-62956058
传真: 023-62955087

成都分公司
电话: 028-85975916
传真: 028-85975125

贵阳分公司
电话: 0851-5820050
传真: 0851-5880814

广州分公司
电话: 020-32068786
传真: 020-32069978

厦门分公司
电话: 0592-2070609
传真: 0592-2072086

昆明分公司
电话: 0871-3156835
传真: 0871-3154843

南宁分公司
电话: 0771-5597782
传真: 0771-5597792

新疆分公司
电话: 0991-3736253
传真: 0991-3719404

长春办事处
电话: 0431-84664598
传真: 0431-84649901

沈阳办事处
电话: 024-22781766
传真: 024-22781988

大连办事处
电话: 0411-83683535
传真: 0411-83683030

青岛办事处
电话: 0532-85768231
传真: 0532-85766382

济南办事处
电话: 0531-86027658
传真: 0531-86027656

合肥办事处
电话: 0551-2918490
传真: 0551-2918493

南京办事处
电话: 025-86898266
传真: 025-86898267

徐州办事处
电话: 0516-85936099
传真: 0516-85936100

上海办事处
电话: 021-64950022
传真: 021-64850730

宁波办事处
电话: 0574-87065371
传真: 0574-87065370

武汉办事处
电话: 027-85712292
传真: 027-83800051

南昌办事处
电话: 0791-83874768
传真: 0791-83874968

长沙办事处
电话: 0731-82280150
传真: 0731-82280170

郑州办事处
电话: 0371-65628818
传真: 0371-65629020

深圳办事处
电话: 0755-83289921
传真: 0755-83289920

石家庄办事处
电话: 0311-86030316
传真: 0311-86030326

兰州办事处
电话: 0931-8423129
传真: 0931-8423269

包头办事处
电话: 0472-2889210
传真: 0472-2889210