

单轨电子吊秤

在线称重，省时省力 适合肉联厂、大型仓储悬挂物料的称重



模块化设计

OCS-DY系列单轨电子吊秤采用模块化设计，可以实现与多种轨型的完美接合



安全可靠，称量精准

独特的秤体设计，安装时无需截断轨道承重梁，秤架也无需浮动，挂钩滑移更加平稳顺畅，整个系统安全、可靠、稳定、精确



高防护等级

传感器为不锈钢焊接密封；仪表不锈钢外壳，IP65防护等级，其他主要结构件零件均采用防腐处理，保证整秤有较高的防护性能



多种仪表配置

除了标配的IND226仪表外，用户可根据自身特点，选用Kingbird, Kingbird Plus, IND560, T800HS等多款仪表，充分满足客户多种称重需求



单轨电子吊秤OCS-DY

- 单轨电子吊秤俗称单轨衡，它安装在生产线的悬挂轨道上，是对轨道所输送物品进行称重的一种计量器具。
- 采用独特的结构设计，将称重部件融入生产线的悬挂轨道中，无需改变您原有的流水线作业习惯，轻松完成准确称重。
- 它广泛应用于屠宰肉联、肉食批发、仓储超市、橡胶制造、造纸等行业悬挂轨道上物品的称重。

METTLER TOLEDO

技术指标


单轨电子吊秤OCS-DY

功能特点

- 为悬挂轨道上物品称重专门设计
- 无需截断流水线的承重主梁，安全可靠
- 独特设计保证系统的稳定、精确
- 使用便捷，维护工作量小
- 整体结构，适应多种轨型
- 不锈钢传感器，适用较恶劣环境

技术指标

准确度等级(静态)	Ⅲ
使用温度	-10°C~+40°C
相对湿度	小于95%
秤体仪表电源	220V 50Hz
仪表防护等级	IP65
传感器防护等级	IP68
适用轨型	A: 双角钢型 B: 圆管型 C: 扁铁型

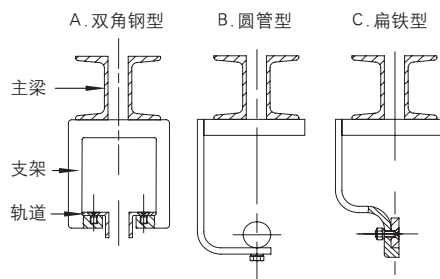

型号规格

型号	最大称量	分度值	称量轨长度	信号电缆长
OCS-0100-DY*	100kg	0.05kg	600mm	15m
OCS-0250-DY*	250kg	0.1kg	600mm	15m
OCS-0500-DY*	500kg	0.2kg	600mm	15m
OCS-1-DY*	1000kg	0.5kg	600mm	15m
OCS-2-DY	2000kg	1kg	600mm	15m
OCS-3-DY	3000kg	2kg	600mm	15m

备注:

1. 订货时用户需提供《单轨电子吊秤用户确认表》
2. 供货范围:
 - a. 不断秤秤体(碳钢, 镀锌), 1套(含传感器安装座1或2件, 顶板1件, 拉杆4件, 称量轨支架1件)
 - b. AJB-5型五孔接线盒, 1套
 - c. SSH型传感器, 2只(部分规格为1只)
 - d. IND226防尘式称重仪表, 1套
(称量轨由原导向轨切割后改制而成, 不另行供货)
3. 标准配置的仪表是IND226, 也可以选配Kingbird、Kingbird Plus、IND560、T800HS等仪表(价格相应调整)
4. 称量轨的长度: 标配为600mm, 也可定制300mm、900mm、1200mm(价格相应调整)
5. 可选配PQ30+, PQ16打印机(另行计价)
6. 如需选配大屏幕显示器, 须选配Kingbird、Kingbird Plus、T800HS等仪表(大屏幕显示器价格另计)
7. 注*表示客户可以选择不锈钢秤体(价格相应调整)

梅特勒-托利多

工业/商用衡器及系统

地址: 江苏省常州市新北区太湖西路111号
邮编: 213125
电话: 0519-86642040
传真: 0519-86641991
E-mail: ad@mt.com

实验室/过程检测/包装检测设备

地址: 上海市桂平路589号
邮编: 200233
电话: 021-64850435
传真: 021-64853351
E-mail: mtcs@public.sfa.net.cn



4008客户互动中心

销售与咨询热线: 4008-878-788



梅特勒-托利多始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因, 产品的技术规格亦会受到更改。如遇上述情况恕不另行通知。
CR-72199188-R2 Printed in P. R. China 2007/12

www.mtchina.com

访问网站, 获得更多信息