


梅特勒-托利多

PC系列超低台面电子平台秤

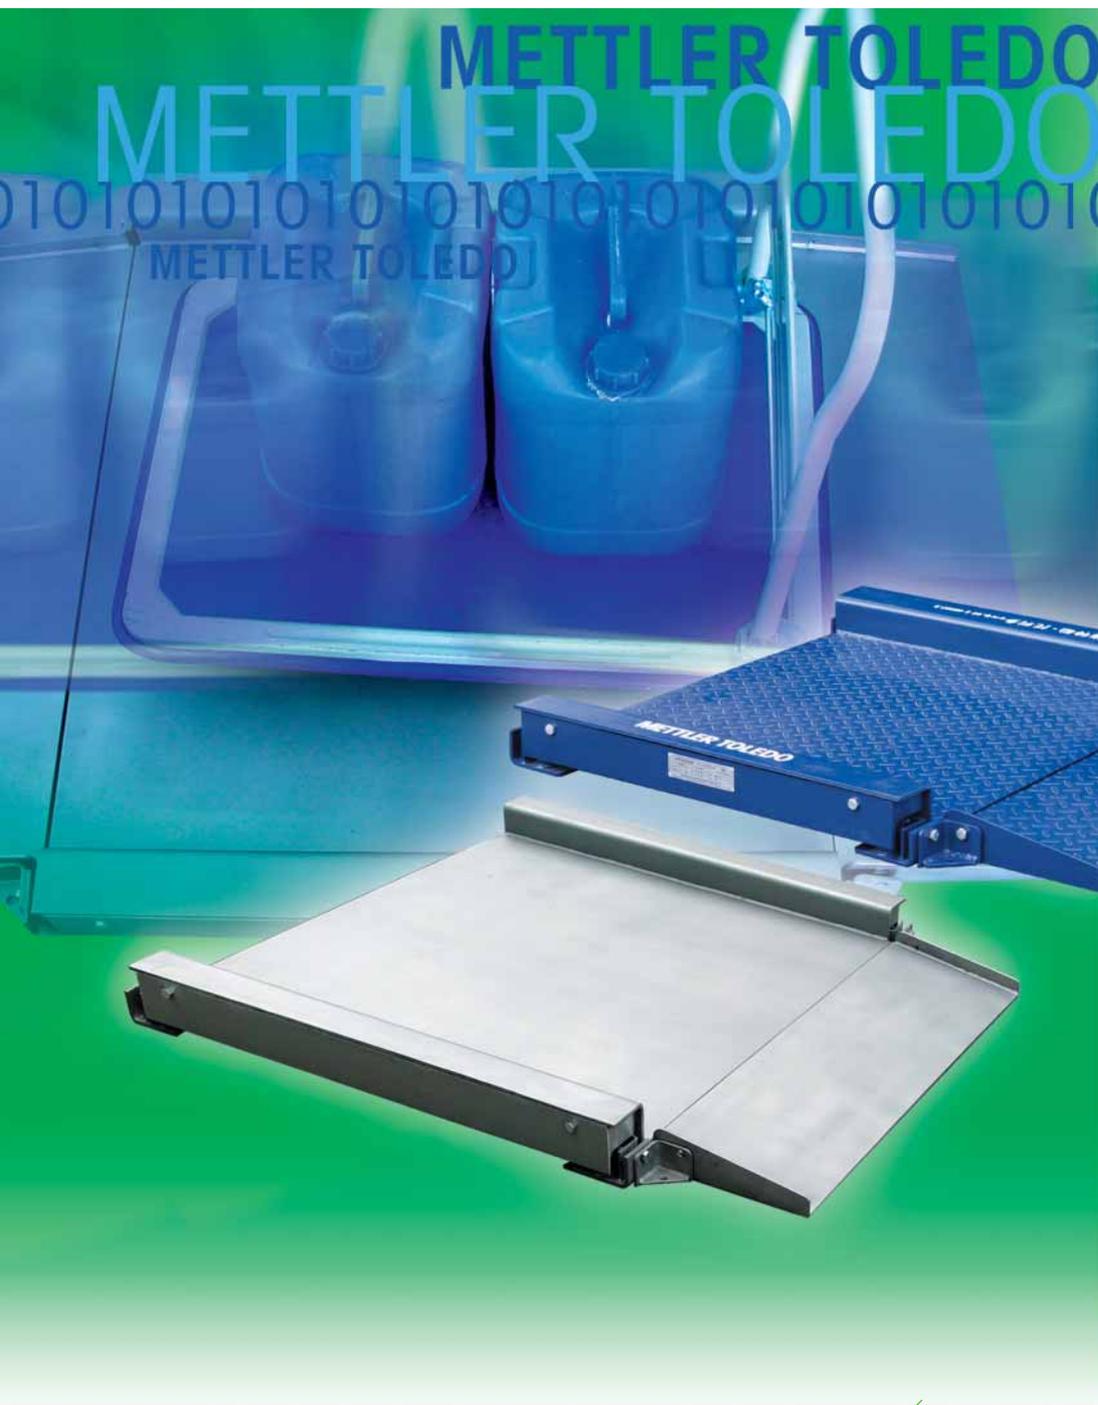

超低台面
超短引坡
使用方便
称量准确

METTLER TOLEDO

超低台面，超短引坡，使用方便，称量准确



梅特勒-托利 PC系列超低台面电子平台秤

PC系列超低台面电子平台秤是采用全新概念设计的新颖电子秤。改变了普通平台秤的结构布置，将四只高精度紧密型剪切梁式称重传感器和接线盒安装在秤台二侧，使电子秤秤台工作面离地很低。配置的引坡相应也就很短，这样被称量小车、筒形容器推上秤台非常容易和轻巧。安装、维修也十分方便。

PC系列电子平台秤的材质有二种选择，PCS型选用全不锈钢材料，并且配套的SBH型不锈钢材质、焊接密封结构的称重传感器；配

置称重显示仪表则是采用不锈钢外壳防尘式IND226型。PCC型选用碳钢材料，配套SBC型合金钢材质传感器；配置称重显示仪表Kingbird型。

此类电子秤主要适应载货小车、圆形储料桶/箱的称重。主要应用在商贸仓库及其配送中心、邮政配送中心、铁路、公路货物托运承接业务中的货物称重、医药、食品企业成品库、半成品库以及各类生产线上的货物称量。

功能和结构特点

PCC系列

- 碳钢结构秤台，花纹钢板台面
- 带自动复位的传力机构
- 超低台面35mm~45mm
- 超短引坡30cm
- 表面环氧类烤漆

PCS系列

- 全不锈钢秤台
- 带自动复位的传力机构
- 超低台面35mm~45mm
- 超短引坡30cm

技术指标

产品编号	PCC□□-□□□□	PCS□□-□□□□
产品型号	SCS-□	SCS-□
配置仪表	Kingbird	防尘式IND226
称重显示仪表工作温度	-10℃~40℃	
准确度等级	Ⅲ	
称重传感器工作温度	-20℃~+65℃	
相对湿度	< 95%	
称重传感器输出阻抗	350 ± 1 Ω	
称重传感器额定输出	2 ± 0.002mV/V	



IND226仪表



Kingbird仪表

型号规格

型 号	SCS-300	SCS-600	SCS-1	SCS-1.5
最大称量(kg)	300	600	1000	1500
分度值(kg)	0.1	0.2	0.5	0.5
分度数	3000	3000	2000	3000
台面规格(mm)(宽x长x高)	订 货 号			
800X800X35	PC◇0.3-0808	PC◇0.6-0808	PC◇1-0808	
1000X1000X35	PC◇0.3-1010	PC◇0.6-1010	PC◇1-1010	PC◇1.5-1010
1200X1200X45	PC◇0.3-1212	PC◇0.6-1212	PC◇1-1212	PC◇1.5-1212
准确度等级	Ⅲ			

注 "◇"是秤台材质代号，C代表碳钢秤台；S代表不锈钢秤台

选购件：◆ 仪表安装立柱

梅特勒-托利多

工业/商用衡器及系统
地址：江苏省常州市常锡路111号
邮编：213001
电话：0519-6642040
传真：0519-6641991
E-mail: ad@mt.com
(2007年5月8日搬迁至新地址：
江苏省常州市新北区昆仑路12号
邮编：213125)

实验室/过程检测/包装检测设备
地址：上海市桂平路589号
邮编：200233
电话：021-64850435
传真：021-64853351
E-mail: mtcs@public.sta.net.cn

北京办事处
电话：010-68045557
传真：010-68018022

天津办事处
电话：022-23268844
传真：022-23268484

大连办事处
电话：0411-83683535
传真：0411-83683030

武汉办事处
电话：027-85712292
传真：027-85713175

杭州分公司
电话：0571-85271878
传真：0571-85271858

西安分公司
电话：029-87203500
传真：029-87203501

长春办事处
电话：0431-8963162
传真：0431-8964307

青岛办事处
电话：0532-85768231
传真：0532-85766382

昆明办事处
电话：0871-3156835
传真：0871-3154843

成都办事处
电话：028-87711295
传真：028-87711294

重庆办事处
电话：023-62955089
传真：023-62955087

贵阳办事处
电话：0851-5820050
传真：0851-5820050

广州办事处
电话：020-38886621
传真：020-38886975

厦门办事处
电话：0592-2070609
传真：0592-2072086

哈尔滨办事处
电话：0451-53009858
传真：0451-53009855

乌鲁木齐办事处
电话：0991-3736253
传真：0991-3713063

攀枝花办事处
电话：0812-2903358
传真：0812-2903378

郑州办事处
电话：0371-65628818
传真：0371-65629020

南京办事处
电话：025-86898266
传真：025-86898267

济南办事处
电话：0531-86027658
传真：0531-86027656

香港分公司
电话：00852-27441221
传真：00852-27446878



梅特勒-托利多始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因，产品的技术规格亦会受到更改。如遇上述情况恕不另行通知。梅特勒-托利多拥有产品的最终解释权。

Printed in China HI-147361-R3 2007.3