

梅特勒-托利多

工业/商用衡器及系统

地址: 江苏省常州市新北区昆仑路12号
邮编: 213125
电话: 0519-6642040
传真: 0519-6641991
E-mail: ad@mt.com

实验室/过程检测/包装检测设备

地址: 上海市桂平路589号
邮编: 200233
电话: 021-64850435
传真: 021-64853351
E-mail: mics@public.sta.net.cn

- 北京办事处 电话: 010-68045557
传真: 010-68018022
- 天津办事处 电话: 022-23268844
传真: 022-23268484
- 大连办事处 电话: 0411-83683535
传真: 0411-83683030
- 武汉办事处 电话: 027-85712292
传真: 027-85713175
- 杭州分公司 电话: 0571-85271878
传真: 0571-85271858
- 西安分公司 电话: 029-87203500
传真: 029-87203501
- 长春办事处 电话: 0431-8963162
传真: 0431-8964307
- 青岛办事处 电话: 0532-85768231
传真: 0532-85766382
- 昆明办事处 电话: 0871-3156835
传真: 0871-3154843
- 成都办事处 电话: 028-87711295
传真: 028-87711294
- 重庆办事处 电话: 023-62955089
传真: 023-62955087
- 贵阳办事处 电话: 0851-5820050
传真: 0851-5820050
- 广州办事处 电话: 020-38886621
传真: 020-38886975
- 厦门办事处 电话: 0592-2070609
传真: 0592-2072086
- 哈尔滨办事处 电话: 0451-53009858
传真: 0451-53009855
- 乌鲁木齐办事处 电话: 0991-3736253
传真: 0991-3713063
- 攀枝花办事处 电话: 0812-2903358
传真: 0812-2903378
- 郑州办事处 电话: 0371-65628818
传真: 0371-65629020
- 南京办事处 电话: 025-86898266
传真: 025-86898267
- 济南办事处 电话: 0531-86027658
传真: 0531-86027656
- 香港分公司 电话: 00852-27441221
传真: 00852-27446878



www.mtchina.com

访问网站, 获得更多信息



梅特勒-托利多始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因, 产品的技术规格亦会受到更改。如遇上述情况恕不另行通知。梅特勒-托利多拥有产品的最终解释权。

移动式电子平台秤



PT

移动轻快方便
称量准确迅速

移动轻快, 称量准确

适合需经常搬移称重作业位置的场合

METTLER TOLEDO

PT系列移动式电子平台秤


适用于需经常搬移称重作业位置的场合

PT系列移动式电子平台秤采用了全新的设计概念。系统由秤台、液压升降和滚轮机构配用高精度剪切梁式称重传感器和智能化IND221组成。称重显示仪固定在专门设置的立柱支架上。称重时由秤台四角可调节支承脚着地，保证称量准确、工作

稳定可靠。需要移动时液压升降机构使四只聚氨酯轮着地，推行方便轻巧。

PT系列移动式电子平台秤移动方便、轻巧，称量准确、迅速，造型美观是该系列产品的特点。

该移动式电子平台秤主要应用于需经常搬移称重作业位置的场合，如铁路、公路等货物托运业务中的称量；粮食收购作业、集贸市场货物称量、车间仓库的物品称重等等。

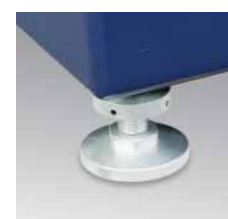

可调支撑



水泡参照



功能特点

- 全钢结构秤台，花纹板台面
- 自动复位、传力机构一次定型
- 外表面环氧类烘漆
- 液压力升降
- 带滚珠轴承树脂类滚轮
- 仪表安装于立柱，与秤体组合一体
- 输出接口：RS232

技术指标

准确度等级	Ⅲ
产品型号	SCS-□
标准配置仪表	IND221-1000
工作温度	称重显示仪表 -10~+40°C
	秤台和传感器 -20~+60°C
相对湿度	<85%



型号规格

产品编号	额定秤量	分度值	传感器容量	台面规格	台面高度
PT1-1012-221	1t	0.5kg	0.5t/只	100cm x 120cm	180mm
PT1-1212-221				120cm x 120cm	
PT1-1215-221				120cm x 150cm	
PT1-1515-221				150cm x 150cm	
PT2-1012-221	2t	1kg	1t/只	100cm x 120cm	
PT2-1212-221				120cm x 120cm	
PT2-1215-221				120cm x 150cm	
PT2-1515-221				150cm x 150cm	
PT3-1012-221	3t	1kg	2t/只	100cm x 120cm	
PT3-1212-221				120cm x 120cm	
PT3-1215-221				120cm x 150cm	
PT3-1515-221				150cm x 150cm	
PT5-1212-221	5t	2kg	2t/只	120cm x 120cm	187mm
PT5-1215-221				120cm x 150cm	
PT5-1515-221				150cm x 150cm	

PT□x系列防爆移动式电子平台秤

适合在防爆场合使用

PT□x系列防爆移动式电子平台秤是适合在防爆场合使用的可移动的电子平台秤，配四只防爆型单剪切梁式称重传感器、防爆接线盒、防爆

仪表和防爆电池，广泛应用于化工等行业有爆炸性气体和爆炸性粉尘环境使用。



防爆等级

气体：Ex ia II C T5
粉尘：DIP A20 TA, T4

功能特点

- 适用防爆环境
- 移动方便
- 铜质滚轮
- 安全可靠
- 配Ex200-H0000本安型防爆仪表和6227-0009本安型防爆电池



型号规格

产品编号	额定秤量	分度值	传感器容量	台面规格	台面高度
PT1x-1012	1t	0.5kg	0.5t/只	100cm x 120cm	180mm
PT1x-1212				120cm x 120cm	
PT1x-1215				120cm x 150cm	
PT1x-1515				150cm x 150cm	
PT2x-1012	2t	1kg	1t/只	100cm x 120cm	
PT2x-1212				120cm x 120cm	
PT2x-1215				120cm x 150cm	
PT2x-1515				150cm x 150cm	
PT3x-1012	3t	1kg	2t/只	100cm x 120cm	
PT3x-1212				120cm x 120cm	
PT3x-1215				120cm x 150cm	
PT3x-1515				150cm x 150cm	
PT5x-1212	5t	2kg	2t/只	120cm x 120cm	187mm
PT5x-1215				120cm x 150cm	
PT5x-1515				150cm x 150cm	



订货须知

用户在订购防爆移动式电子平台秤之前，必须确定使用现场的爆炸危险级别和危险区域。