


电子叉车秤

搬运和称重同时进行 称量准确迅速，移动方便轻巧



升降/移动/称重

- 升降操作轻巧、方便
- 搬运轻便、灵活
- 搬运和称重一体化
- 工作稳定可靠

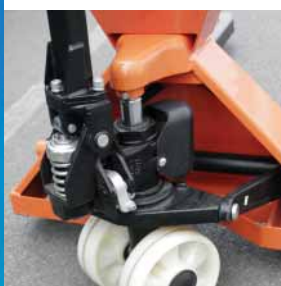


转向/轮子

- 转向灵活
- 聚胺脂轮



称重显示仪表

- 6位1.2英寸超大、超亮黄绿色LED显示
- 操作方便、简单
- TraxDSP™专利数字滤波技术消除因秤台振动所引起的读数不稳定
- 自动关机功能

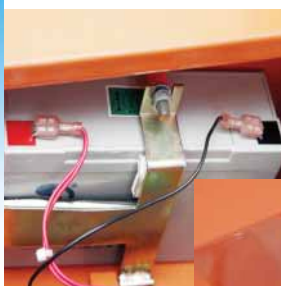

蓄电池

- 6V/10Ah免维护蓄电池
- 单次充电使用时间: 50~60小时
- 充电时间: 8~12小时
- 配外接充电器



PTS型电子叉车秤

- PTS型电子叉车秤是本公司在丰富的称重设备制造经验的基础上研制而成，电子叉车秤实现了货物的搬运和称量同步进行，每次称重的数据可以自动显示。具有外形尺寸小、推行轻巧、升降自如、转弯方便、计量精确等优点。

METTLER TOLEDO

技术指标

PTS型电子叉车秤

电子叉车秤主要用于仓储作业中货物的称量、如铁路、公路货物托运承接业务中货物的称量；商贸企业中货物的盘点称量；工矿企业成品库、半成品库货物出入库称量等等。

功能特点

- 基本称重功能
- 6位LED显示
- 按钮去皮/清零功能
- 超载及欠载显示
- 欠压报警
- 自动零位跟踪功能(AZM)
- 上电自动零位捕捉功能(AZC)
- 液压手动升降
- 聚胺脂滚轮

技术指标

产品型号	SCS-2
最大起重量	2000 kg
称量范围	2000 kg
准确度等级	Ⅲ
工作温度	-10°C~+40°C
传感器容量	1t x 4只
工作电源	6V/10Ah蓄电池
货叉宽度	180 mm
货叉升降行程	115 mm
货叉最低高度/最高高度	85/200 mm



型号规格

产品编号	最大称量	分度值	货叉最低高度	叉车宽度	货叉长度	包装尺寸(mm)
PTS2-555x1150	2 t	2 kg	85 mm	555 mm	1150mm	1620x600x1000
PTS2-690x1220	2 t	2 kg	85 mm	690 mm	1220mm	1700x730x1000

PTS□x系列防爆电子叉车秤

PTS□x系列防爆电子叉车秤是适合在防爆场合使用的电子叉车秤，集称量和搬运为一体，配四只防爆型单剪切梁式称重传感器、防爆接线盒、防爆仪表和防爆电池，广泛应用于化工等行业有爆炸性气体和爆炸性粉尘环境使用。

结构特点

- 适用防爆环境
- 集称量与搬运为一体
- 铜质滚轮
- 安全可靠
- 配Ex200-H0000本安型防爆仪表和6227-000本安型防爆电池



防爆等级

- 气体Ex ia II CT5
- 粉尘DIP A20 TA, T4

型号规格

产品编号	最大称量	分度值	货叉最低高度	叉车宽度	货叉长度
PTS2x-555x1150	2 t	2 kg	85 mm	555 mm	1150mm
PTS2x-690x1220	2 t	2 kg	85 mm	690 mm	1220mm

订货须知

- 用户在订购防爆电子叉车秤之前，必须确定使用现场的爆炸危险级别和危险区域。



梅特勒-托利多

工业/商用衡器及系统
 地址：江苏省常州市新北区昆仑路12号
 邮编：213126
 电话：0519-6642040
 传真：0519-6641991
 E-mail: ad@mt.com

实验室/过程检测/包装检测设备
 地址：上海市桂平路589号
 邮编：200233
 电话：021-64850435
 传真：021-64853351
 E-mail: mtcs@public.sta.net.cn



梅特勒-托利多始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因，产品的技术规格亦会受到更改。如遇上述情况恕不另行通知。梅特勒-托利多拥有产品的最终解释权。
 RT-145954-R5 Printed in P. R. China 2007/03

www.mtchina.com

访问网站，获得更多信息