

直视式电子吊秤



PCA320

高强度钩环系统, 确保使用安全
超级节能设计, 减少频繁充电
LED显示, 适应多种工况
键盘和遥控器操作, 方便
旋转吊钩, 保持正面显示
钢结构秤体, 经久耐用

CraneMate 克能达



称重准确，显示直观
节省成本、提高企业信誉和效益

METTLER TOLEDO

PCA320系列直视式电子吊秤

称重准确和安全的保证


PCA320(新OCS-L-XZ)系列直视式电子吊秤是悬挂货物称重理想的计量器具。其节能、显示直观、准确可靠、方便快速称重的特点,将为您和企业节省时间和成本、提高信誉、倍增效益。该电子吊秤称重准确、功能丰富、操作简单,采用LED

显示,清晰明亮。可广泛应用于物流仓储、有色金属、钢铁冶金、煤炭能源、橡胶造纸、金属回收、五金加工的工矿企业等领域的货物装卸、材料进出统计、仓库存量控制、工艺流程计量、成品重量标识称重。

梅特勒-托利多(常州)称重设备系统有限公司分布全国的销售、服务、经销网络,将使您企业得到快速、周到的专业指导、现场技术支持、及时的零配件供应和完善细致的售后服务。

技术指标

准确度等级	Ⅲ(GB/T11883-2002)
读数稳定时间	小于10秒
视觉距离	8~10米
遥控距离	8~10米
防护等级	IP65
安全过载	150%F.S.
极限过载	500%F.S.
使用温度	-20~+50°C
相对湿度	小于95%
秤体电源	6V7Ah铅酸可充电电池
遥控器电源	3VDC

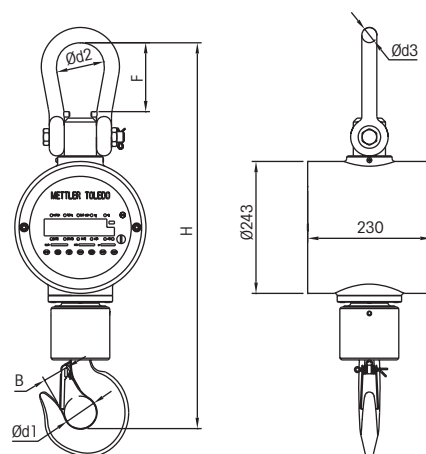

型号规格

型号	分度值(Kg)	净重(Kg)	尺寸(mm)					
			H	B	Ød1	F	Ød2	Ød3
PCA-320-0100	0.05	28	632	40	50	97	60	20
PCA-320-0250	0.1							
PCA-320-0500	0.2							
PCA-320-1	0.5							
PCA-320-2	1	30	688	40	50	130	90	28
PCA-320-3	1	32	726	47	60			
PCA-320-5	2	32	726	47	60			
PCA-320-10	5	60	935	69	85	165	100	36
PCA-320-15	5	150	1235	85	118	230	140	52
PCA-320-20	10	150	1235	85	118	230	140	52

主要性能

- 高强度钩环确保使用安全
- 5位25毫米字高LED高清晰显示, 尤其适用于光线不明亮场合
- 超级节能设计, 充电一次可连续使用150小时
- 两组充电电池轮流使用
- 钢结构秤体, 耐冲击
- 特殊秤体涂层, 防腐美观
- 镀镍钩环, 防锈光洁
- 防雨防尘结构, 室内室外使用
- 旋转吊钩, 始终正面显示
- 秤体键盘和遥控器操作, 灵活方便


主要功能

- 7键按钮及其组合, 实现功能和参数设定
- 光标和文字指示重量单位、重量状态、称重状态、
- 键盘去皮功能, 手动去皮、清皮、动态检测、自动零跟踪
- 10个皮重存储、10个标识号手动和自动分项累计、10个累计次数存储
- 静态节电运行, 5分钟无重量变化自动休眠, 欠电压、静态超时自动关机
- 超载和欠载显示、峰值保持



标准配置

- 标准秤体一套(含LED显示, 称重传感器, 高强度钩环)
- 充电电池2块
- 充电器一套
- 红外遥控器一只
- 秤体存放小车一辆

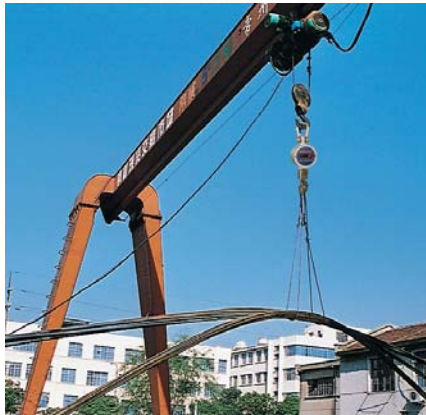

www.mtchina.com

访问网站, 获得更多信息

梅特勒-托利多

工业/商用衡器及系统

地址: 江苏省常州市新北区太湖西路111号
邮编: 213125
电话: 0519-86642040
传真: 0519-86641991
E-mail: ad@mt.com

实验室/过程检测/产品检测设备

地址: 上海市桂平路589号
邮编: 200233
电话: 021-64850435
传真: 021-64853351
E-mail: ad@mt.com



北京分公司
电话: 010-58523688
传真: 010-58523698

天津分公司
电话: 022-23195151
传真: 022-23268484

西安分公司
电话: 029-87203500
传真: 029-87203501

哈尔滨分公司
电话: 0451-53009858
传真: 0451-53009855

杭州分公司
电话: 0571-85271808
传真: 0571-85271858

重庆分公司
电话: 023-62956058
传真: 023-62955087

成都分公司
电话: 028-87711295
传真: 028-87711294

贵阳分公司
电话: 0851-5820050
传真: 0851-5880814

广州分公司
电话: 020-38886621
传真: 020-38886975

厦门分公司
电话: 0592-2070609
传真: 0592-2072086

昆明分公司
电话: 0871-3156835
传真: 0871-3154843

南宁分公司
电话: 0771-5597782
传真: 0771-5597792

乌鲁木齐分公司
电话: 0991-3736253
传真: 0991-3719404

长春办事处
电话: 0431-88963162
传真: 0431-88964307

大连办事处
电话: 0411-83683535
传真: 0411-83683030

青岛办事处
电话: 0532-85768231
传真: 0532-85766382

烟台办事处
电话: 0535-6217068
传真: 0535-6217058

济南办事处
电话: 0531-86027658
传真: 0531-86027656

南京办事处
电话: 025-86898266
传真: 025-86898267

徐州办事处
电话: 0516-85936099
传真: 0516-85936100

上海办事处
电话: 021-64950022
传真: 021-64853351

宁波办事处
电话: 0574-87065371
传真: 0574-87065370

武汉办事处
电话: 027-85712292
传真: 027-83800051

长沙办事处
电话: 0731-2280150
传真: 0731-2280170

郑州办事处
电话: 0371-65628818
传真: 0371-65629020

深圳办事处
电话: 0755-83289920
传真: 0755-83289921