

标签打印计价秤



bPro U2/H22

更直观的界面

更时尚的外形

更快捷的速度

更全面的功能

更可靠的质量



传承经典，优雅之选
有助您带给顾客最佳体验

METTLER TOLEDO

bPro专业标签打印秤

特供U2键盘抬升式、H22吊挂式两种造型

久经考验，表现始终如一


从用材到生产，bPro一直秉承极高的质量标准。全铸铝基座、高级工程ABS塑料外壳、密封件组装全方位保护着电子机械部件。这在降低您维护成本的同时，让您每天的营运无后顾之忧。

操作简便，响应快速

梅特勒-托利多独有的“轻触式”键盘，布局合理，易学易用；高速中央处理器使得称重稳定时间更短，打印速度更快。

优质的打印性能


双马达驱动，打印速度达125mm/秒；90%以上采用金属材质，耐磨耐用；打印内容丰富，可打印配料表、营养表及图形商标等多项内容，帮助您严格遵循行业标签规范。

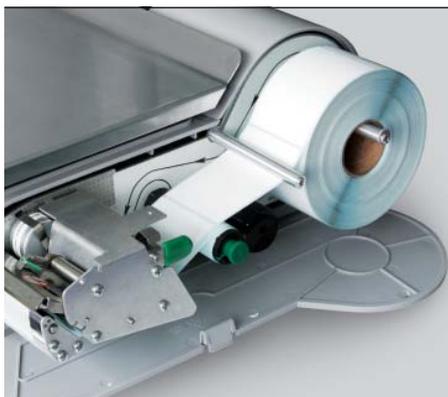

全点阵显示屏

240x240dpi，所有操作界面均为全中文显示，图形化菜单让操作、维护和使用培训变得更加简单方便容易理解。



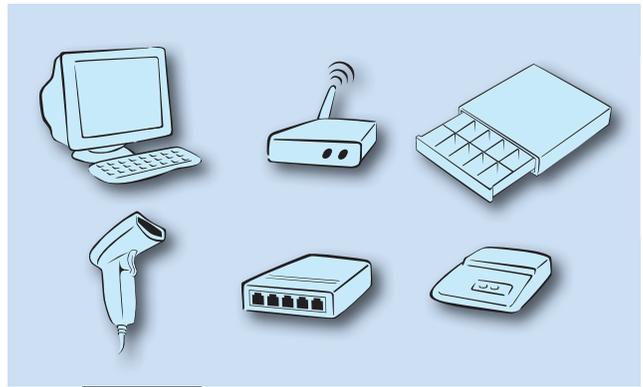

兼容多种外围设备

提供两个RS232接口、1个RJ11接口和1个RJ45接口，并可选无线网卡，实现与周边设备无障碍通讯。



为潮湿环境定制

在水产等销售区域，环境潮湿，卫生要求高。H22吊挂式型号是该区域首选设备。它具有紧凑合理的外形、结构(获得国家多项专利)，能够节省柜台空间。采用圆弧形上盖、所有线束通过上部圆形管道接入等措施，做到防水、美观、安全。轻触式薄膜键盘以及广告位置的预留使得操作更符合人体工学和实际应用。

技术参数

显示

- 高清晰度液晶面板
- 5位重量显示
- 5位皮重显示
- 7位单价显示
- 7位总价显示
- 容纳16位汉字横排显示

键盘

- 69个快捷键
- 30个功能键

内存

- 标配4MB

打印机

- 有效打印宽度: 56mm
- 打印速度: 可达125mm/s
- 标签外径: 可达130mm
- 标签内径: 11mm或40mm
- 自定义标签格式: 99个
- 自定义条码格式: 16个
- 可打印多国文字和特殊字符或符号, 支持商标或图形的打印, 支持附加文本、原产地、食品保存温度、食用方法、配料表、食品成分表的打印及追溯码、二维码打印

功能

- 销售模式
- 预包装模式
- 小计模式
- 操作员管理
- 特价功能
- 追溯功能(可选)
- 营业报表



接口

- RJ45, Ethernet TCP/IP
- 2个串口
- RJ11接口, 连接钱箱
- 可选无线, IEEE802.11 b/g/n

管理软件

- 通用版bSoft
- 专业版MTstar

外型尺寸

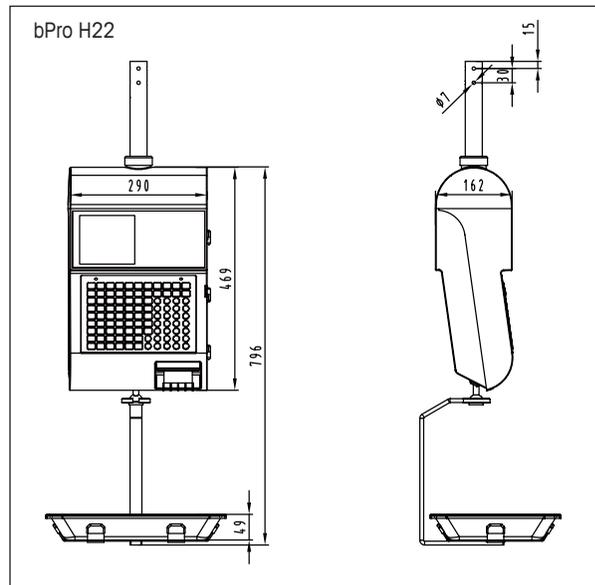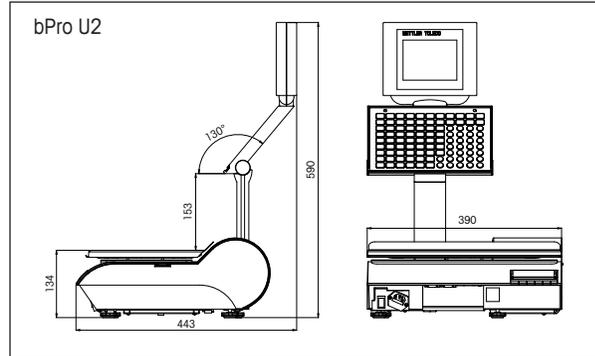

型号规格

	bPro-U2	bPro-H22
量程及分度值	双量程, 可选 3kg/6kg: 1g/2g 6kg/15kg: 2g/5g	双量程, 可选 3kg/6kg: 1g/2g 6kg/15kg: 2g/5g
全点阵显示屏	标配	标配
无线功能	选配	选配



www.mt.com

访问网站, 获得更多信息

梅特勒-托利多

工业/商业衡器及系统

地址: 江苏省常州市新北区太湖西路111号
邮编: 213125
电话: 0519-86642040
传真: 0519-86641991
E-mail: ad@mt.com

实验室/过程检测/产品检测设备

地址: 上海市桂平路589号
邮编: 200233
电话: 021-64850435
传真: 021-64853351
E-mail: ad@mt.com



北京分公司
电话: 010-58523688
传真: 010-58523699

天津分公司
电话: 022-23195151
传真: 022-23268484

西安分公司
电话: 029-87203500
传真: 029-87203501

哈尔滨分公司
电话: 0451-53009858
传真: 0451-53009855

杭州分公司
电话: 0571-85271808
传真: 0571-85271858

重庆分公司
电话: 023-62955091
传真: 023-62955087

成都分公司
电话: 028-85975916
传真: 028-85975125

贵阳分公司
电话: 0851-5820050
传真: 0851-5880814

广州分公司
电话: 020-32068786
传真: 020-32069978

厦门分公司
电话: 0592-2070609
传真: 0592-2072086

昆明分公司
电话: 0871-3156835
传真: 0871-3154843

南宁分公司
电话: 0771-5597782
传真: 0771-5597792

新疆分公司
电话: 0991-3736253
传真: 0991-3719404

长春办事处
电话: 0431-84664598
传真: 0431-84649901

沈阳办事处
电话: 024-22781766
传真: 024-22781655

大连办事处
电话: 0411-62631997
传真: 0411-62631949

青岛办事处
电话: 0532-85768231
传真: 0532-85766382

济南办事处
电话: 0531-86027658
传真: 0531-86027656

合肥办事处
电话: 0551-2918490
传真: 0551-2918493

南京办事处
电话: 025-86898266
传真: 025-86898267

徐州办事处
电话: 0516-85936099
传真: 0516-85936100

上海办事处
电话: 021-64950022
传真: 021-64850730

宁波办事处
电话: 0574-87065371
传真: 0574-87065370

武汉办事处
电话: 027-85712292
传真: 027-83800051

南昌办事处
电话: 0791-83874768
传真: 0791-83874968

长沙办事处
电话: 0731-82280150
传真: 0731-82280170

郑州办事处
电话: 0371-65628818
传真: 0371-65629020

深圳办事处
电话: 0755-83289921
传真: 0755-83289920

石家庄办事处
电话: 0311-86030316
传真: 0311-86030326

兰州办事处
电话: 0931-8423129
传真: 0931-8423269